






Imagen de referencia.
Aplica para todos los inodoros largos
con instalación estándar.

INSTALACIÓN ESTÁNDAR INODORO LARGO


POSICIÓN

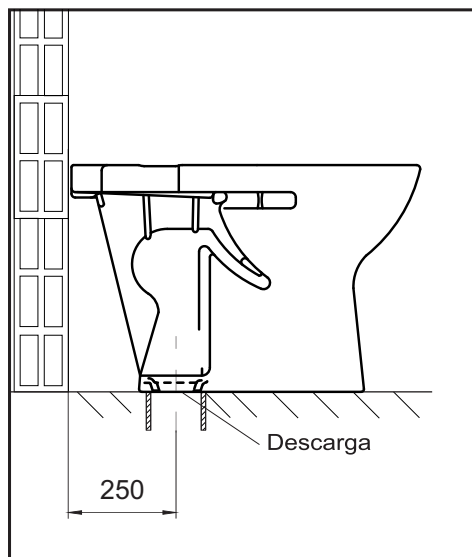


- 1** Insertar el aro de acople en la descarga del inodoro. Posicionar el inodoro alineando la descarga.

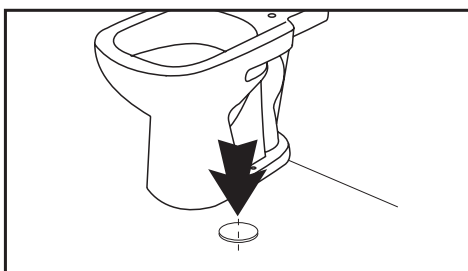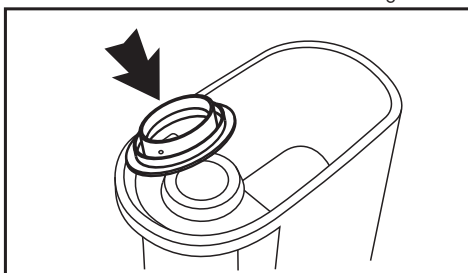


- 2** Efectuar movimientos de rotación y presionar para asegurar la unión. Corroborar la correcta posición y alineación.

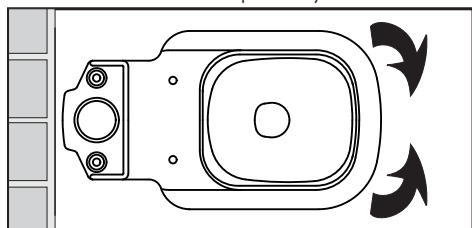


- 3** Marcar la posición de los agujeros de fijación en el piso.

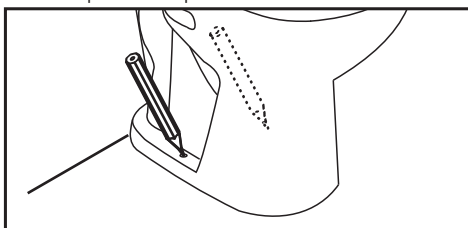


- 4** Perforar en las posiciones marcadas.

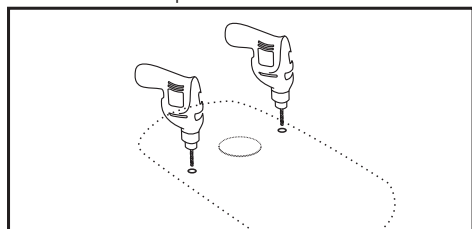


- 5** Insertar tacos plásticos.

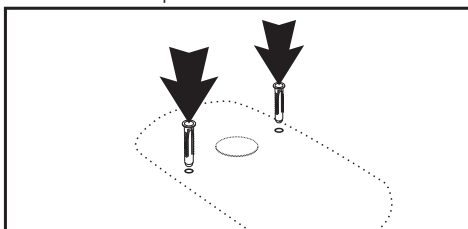


- 6** Insertar y atornillar los tornillos de fijación a piso.

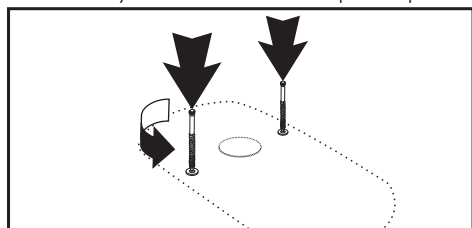


- 7** Ubicar el inodoro en correcta posición. Para asegurar la fijación, colocar sellador de silicona en el contorno de apoyo.

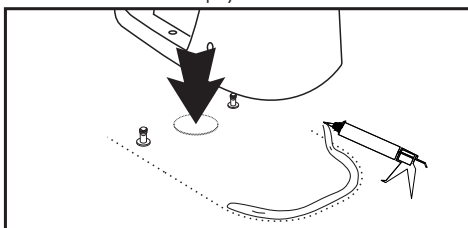

8 Presionar para asegurar la unión.

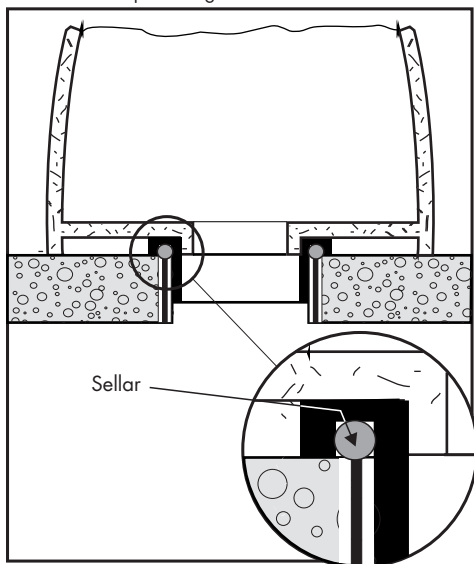

10 Insertar los bujes plásticos y ajustar las tuercas de fijación. Verificar que la fijación ajuste contra la pieza.

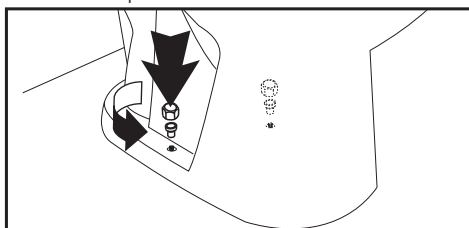

UNA VEZ FINALIZADA LA INSTALACIÓN, DEJAR SECAR 24 HS EL SELLADOR DE SILICONA APLICADO.

LOS COMPONENTES DE INSTALACIÓN AQUÍ MENCIONADOS NO ESTÁN INCLUIDOS EN ALGUNOS INODOROS. VERIFICAR EL MODELO ADQUIRIDO.

PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN DEL DEPÓSITO, SE DEBEN SEGUIR LOS PASOS INDICADOS EN EL FOLLETO INSTRUCTIVO CORRESPONDIENTE.



ferrum

Ferrum S.A. de cerámica y metalurgia.

España 496, Avellaneda, Buenos Aires, Argentina.



CENTRO DE ATENCIÓN
0800-222-2266



WEB
www.ferrum.com



EMAIL
info@ferrum.com



BLOG
<https://ferrum.com/blog>



UNA VEZ FINALIZADA LA INSTALACIÓN, DEJAR SECAR 24 HS
EL SELLADOR DE SILICONA APLICADO



UN AJUSTE EXCESIVO DE LOS TORNILLOS PUEDE DEFORMAR
LAS ARANDELAS PLÁSTICAS Y DIFICULTAR EL ANCLAJE DEL TAPÓN.

PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN DEL DEPÓSITO, SE DEBEN SEGUIR LOS
PASOS INDICADOS EN EL FOLLETO INSTRUCTIVO PROVISTO EN EL MISMO.



ferrum

Ferrum S.A. de cerámica y metalurgia.

España 496, Avellaneda, Buenos Aires, Argentina.



CENTRO DE ATENCIÓN
0800-222-2266



WEB
www.ferrum.com



EMAIL
info@ferrum.com



BLOG
<https://ferrum.com/blog>
