




*Usted ha adquirido un inodoro desarrollado para aplicar una descarga de hasta 6 litros de agua. Este inodoro deberá ser instalado en conjunto con depósitos especialmente diseñados para lograr un uso eficiente de agua.*


**IJLMJ**  
**VSE-IN-004**

**INODORO LARGO 6 LITROS**  
**LÍNEA VARESE**

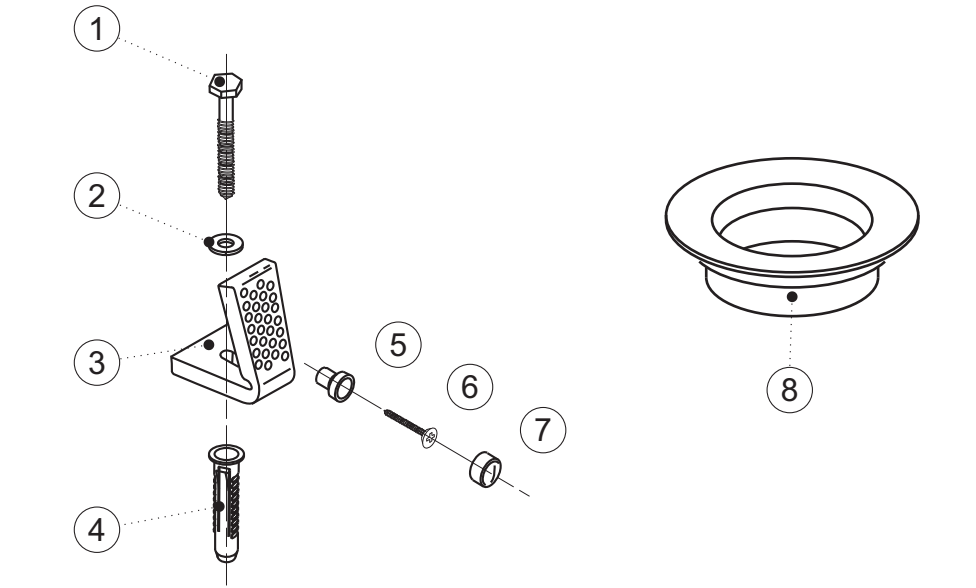

| REF. | DESCRIPCIÓN                                             | CANT. |
|------|---------------------------------------------------------|-------|
| 1.   | Tornillo para fijación del soporte al piso.             | 2     |
| 2.   | Arandela para tornillo de fijación del soporte al piso. | 2     |
| 3.   | Soporte de fijación del inodoro.                        | 2     |
| 4.   | Taco plástico 10                                        | 2     |
| 5.   | Guía para tornillo de fijación del inodoro al soporte.  | 2     |
| 6.   | Tornillo para fijación del inodoro al soporte.          | 2     |
| 7.   | Tapón embellecedor.                                     | 2     |
| 8.   | Aro de acople.                                          | 1     |


ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN

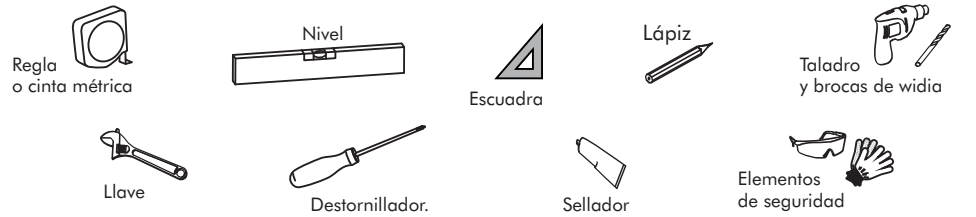



ESTE PRODUCTO ES FRÁGIL.  
PARA EVITAR ROTURAS Y LESIONES MANIPULAR CON CUIDADO

- Desembale y examine cuidadosamente el inodoro y sus componentes para asegurar que el proceso de instalación continuará sin problemas y correctamente. Lea las instrucciones con atención antes de comenzar.
- Para un mejor resultado, el piso debe estar nivelado y perpendicular a la pared.
- Verificar que las cañerías estén limpias y sin obstrucciones.


# POSICIÓN

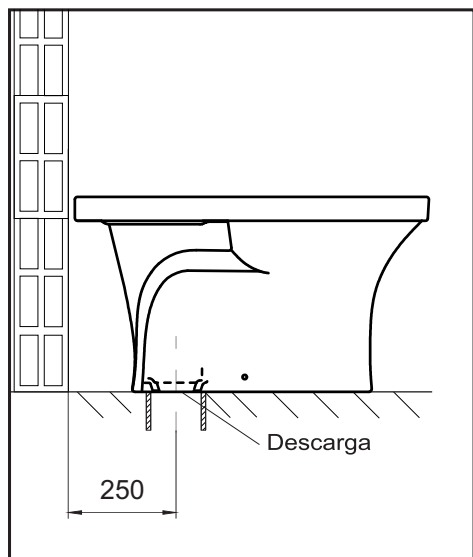


- 1 Insertar el aro de acople en el caño de desagüe. Posicionar el inodoro alineando la descarga.

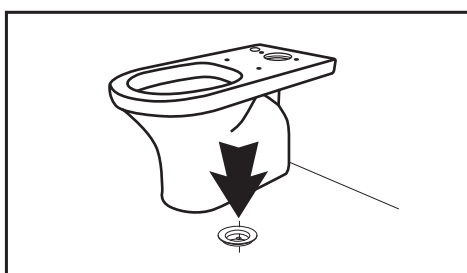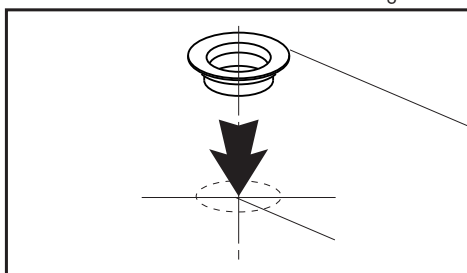


- 2 Efectuar movimientos de rotación y presionar para asegurar la unión.

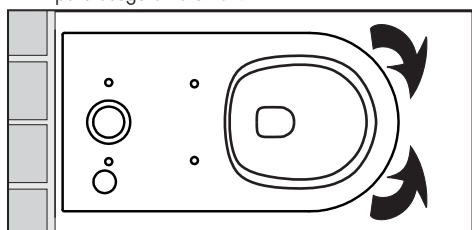


- 3 Marcar el contorno de la base del inodoro y la posición de los agujeros de fijación en el piso.

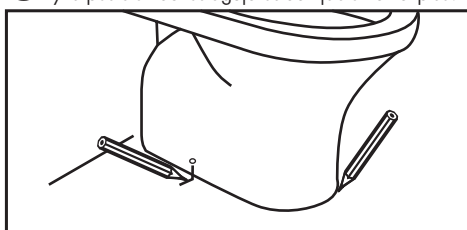



- 4 Unir las marcas de los agujeros de fijación con una línea. A 15 mm de la línea del contorno, hacia adentro, marcar en ambos lados.

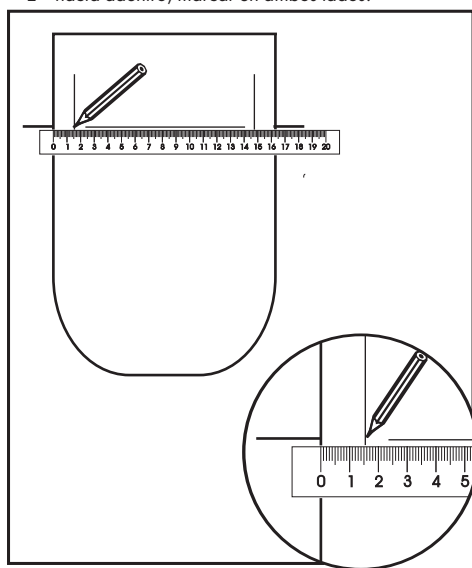


- 5 Colocar los soportes de fijación del inodoro, en la posición marcada anteriormente y marcar el centro.

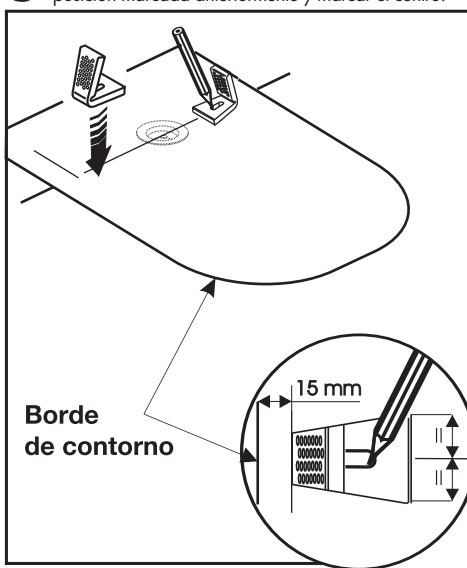


- 6** Perforar en las posiciones marcadas.  
Insertar tacos plásticos.

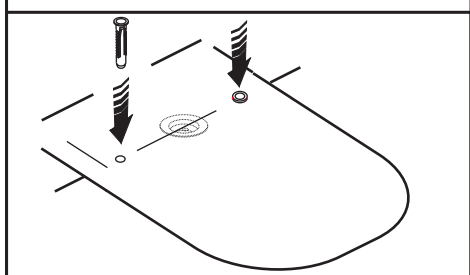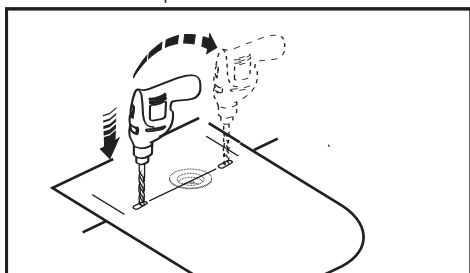



- 8** Para una correcta fijación del inodoro, colocar sellador de silicona en el contorno de apoyo.

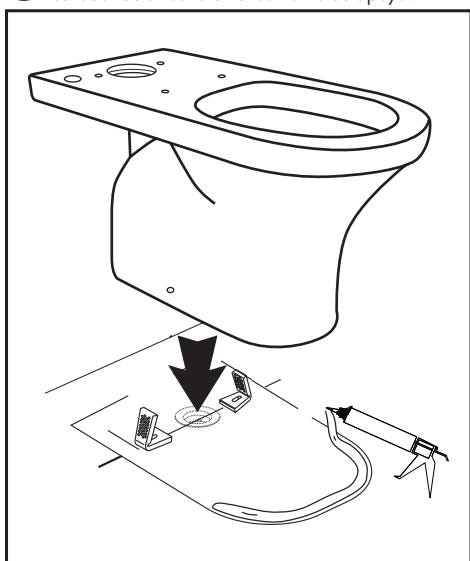



- 10** Insertar las guías plásticas y los tornillos para fijación del inodoro a los soportes.  
Ajustar y colocar tapón cromado.

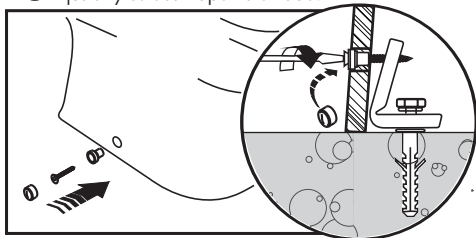

- 7** Insertar arandelas y tornillos para fijación sujetando el soporte y ajustar con firmeza.  
Posicionar el inodoro y verificar la correcta ubicación de los soportes.

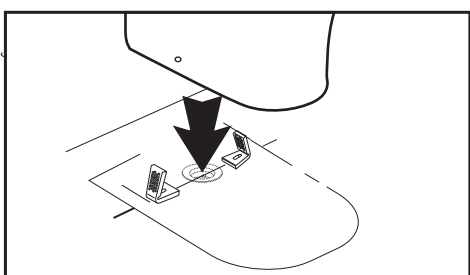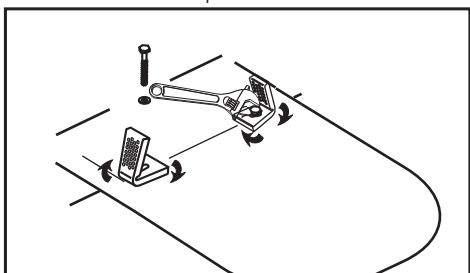

- 9** Sellar y presionar para asegurar la unión.  
Montar el depósito según las instrucciones provistas en el mismo.

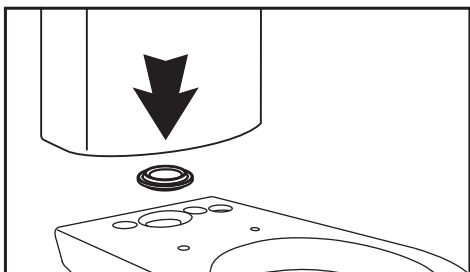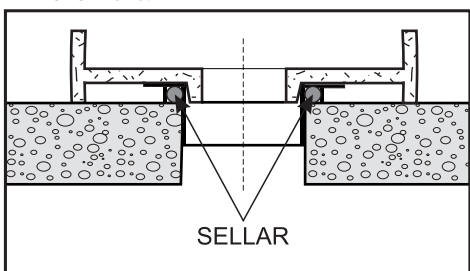

UNA VEZ FINALIZADA LA INSTALACIÓN,  
DEJAR SECAR 24 HS EL SELLADOR  
DE SILICONA APLICADO.



UN AJUSTE EXCESIVO DE LOS TORNILLOS  
PUEDEN DEFORMAR LAS ARANDELAS  
PLÁSTICAS Y DIFICULTAR EL ANCLAJE  
DEL TAPÓN.



**CENTRO DE ATENCIÓN**  
0800-222-2266



**WEB**  
[www.ferrum.com](http://www.ferrum.com)



**EMAIL**  
[info@ferrum.com](mailto:info@ferrum.com)



**BLOG**  
<https://ferrum.com/blog>